

VISION

AL-KO
QUALITY FOR LIFE

Robolinho VISION

Stručný průvodce



DS



Member of **DAYE**

Index

- 1. Doporučení**
- 2. Vysvětlení**
- 3. Instalace nabíjecí stanice**
- 4. Uvedení do provozu**
- 5. Zkušební provoz sekané plochy**
- 6. Sečení**
- 7. Návrat k nabíjecí stanici**
- 8. Připojení k aplikaci**

1. Doporučení

- Okraje trávníku by měly být jasně vyznačeny, jak je znázorněno níže.



1. Doporučení

- Robolinho VISION není vhodný pro strmé, nerovné zahrady, zahrady s nejasnými okraji trávniku/záhony nebo trávnický s úzkými cestičkami. Pro optimální výsledky vyžaduje hustý trávník s normálním růstem.



1. Doporučení

- V případě potřeby může zákazník nainstalovat plot* (svislý nebo v úrovni terénu) k vymezení trávníku nebo pracovní oblasti.
- Ploty v úrovni terénu musí být široké alespoň 10 cm
- Ploty musí být vysoké alespoň 20 cm



* Doporučujeme černou nebo šedou. (NEPOUŽÍVEJTE zelenou, žlutou ani oranžovou)

2. Vysvětlení



- ZAP/VYP



- START / Šipka dolů



- DOMŮ / ŠIPKA NAHORU



- OK



- Robot se spouští/restartuje (přibližně 40 sekund)



- Obrazovka pro zadání PIN kódu (výchozí PIN: 0000)



- Hodiny



- Potvrzení posledního úkonu/akce (blikající obdélník). Pro potvrzení podržte tlačítko Start po dobu 5 sekund.



- Robot v testovacím režimu (pevný obdélník s jednou čarou v kroužku).



- Robot seká (písmeno C se pohybuje zleva doprava)



- Robot hledá nabíjecí stanici (řada pohybující se ve smyčkách)




- Tlačítko STOP aktivováno

3. Instalace nabíjecí stanice



- Nabíjecí stanici lze instalovat uvnitř sekané plochy, ale je nutné dodržovat odstup 20 cm od okraje.

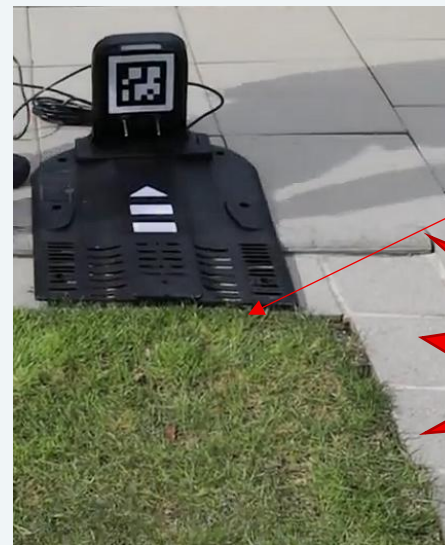

- Nebo mimo oblast sečení, ale okraj nabíjecí stanice musí sahát až k okraji trávníku.


POZNÁMKA:
Vždy se ujistěte,
že stanice je připevněna k
zemi a nemůže se
pohybovat!

3. Instalace nabíjecí stanice



- Robot se vrací do nabíjecí stanice sledováním okraje proti směru hodinových ručiček.

QR kód proto musí být viditelný a otočený směrem k robotu, poslední 2 metry, aby kamera mohla kód přečíst, když se robot přiblíží k nabíjecí stanici.

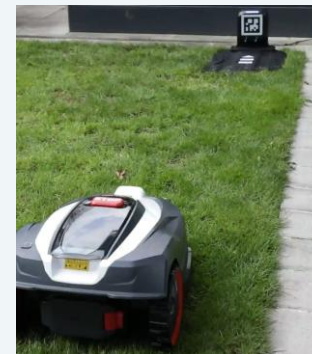

3. Instalace nabíjecí stanice



- Abyste zajistili maximální využití funkcí aplikace a aktualizace softwaru, vždy doporučujeme nainstalovat nabíjecí stanici v dosahu signálu Wi-Fi 2,4 GHz.

4. Začínáme




1. Vložte baterii do přihrádky na baterie v zadní části
2. Podržte stisknuté tlačítko ZAP/VYP
3. Počkejte přibližně 40 sekund a poté umístěte stroj do nabíjecí stanice
4. Zadejte svůj PIN kód (výchozí 0000)
5. Nabijte stroj v nabíjecí stanici



(Když na nabíjecí stanici bliká modré světlo, nabíjení je aktivováno.)



5. Mapovací / zkušební provoz sekané plochy

- Nyní stiskněte START a poté OK. Robot nyní vycouvá z nabíjecí stanice a zahájí zkušební jízdu podél okraje, abyste věděli, že si najde cestu zpět k nabíjecí stanici.
- Po návratu do nabíjecí stanice začne obdélník blikat, aby uživatel potvrdil úspěšné provedení testu. Pro potvrzení podržte tlačítko START.
- **POZNÁMKA:** Pro provoz robota na jiném trávníku/zahradě **NENÍ** nutný nový zkušební provoz. Funguje v jakékoli zahradě bez zkušebního provozu a bez nabíjecí stanice.

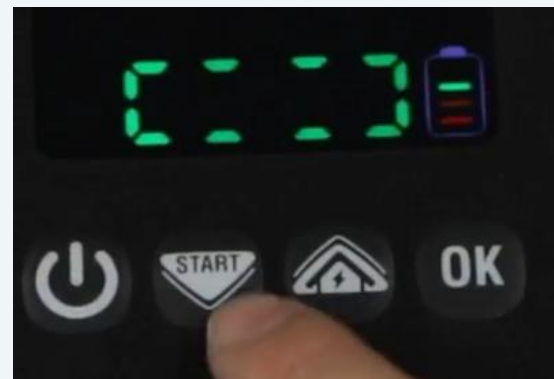

Mapovací provoz slouží především k zajištění toho, aby robot zůstal v rámci hranic zahrady.

5. Mapování - zkušební provoz sekané plochy

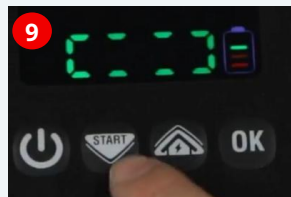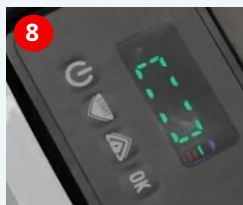

1. Vložte baterii do přihrádky na zadní straně
2. Zapněte robota a umístěte ho do nabíjecí stanice.
3. Obrazovka se zapne a bude blikat (čekaňte přibližně 30 sekund)
4. Po dvou „pípnutích“ zadejte svůj PIN kód. 0000
5. Pokud se na obrazovce objeví blikající obdélník, potvrďte stisknutím tlačítka START po dobu 5 sek
6. Stiskněte START a potvrďte tlačítkem OK
7. Robot nyní zahájí mapovací jízdu podél okraje
8. Když se stroj vrátí zpět, na obrazovce se zobrazí blikající obdélník
9. Podržte tlačítko START pro potvrzení zkušební provozu

6. Sečení



- Jakmile je robot zapnutý a je zadán PIN kód, můžete robota spustit (robot je buď v nabíjecí stanici, nebo na zahradě). Pokud vidíte v horní střední části obrazovky zámek, je stroj stále uzamčen.
- Stiskněte tlačítko START a poté OK pro zahájení sečení.

Ve výchozím nastavení robot seká v liniích. Chcete-li změnit způsob/vzor sečení, vyberte požadované nastavení v aplikaci.

Strategie sečení:

1. Sečení v řádcích - systematické
2. Náhodné sečení - vícesměrové
3. Sečení pouze okraje
4. Sečení v řádcích nesystematické - vhodné pro pozemky s nepravidelným tvarem

7. Návrat k nabíjecí stanici




Metoda 1

- Stiskněte tlačítko DOMŮ a poté tlačítko OK (To lze provést i z aplikace klepnutím na ikonu „domečku“)

Metoda 2

- Stiskněte tlačítko STOP a zadejte svůj PIN
- Stiskněte tlačítko DOMŮ a poté tlačítko OK

8. Připojení k aplikaci

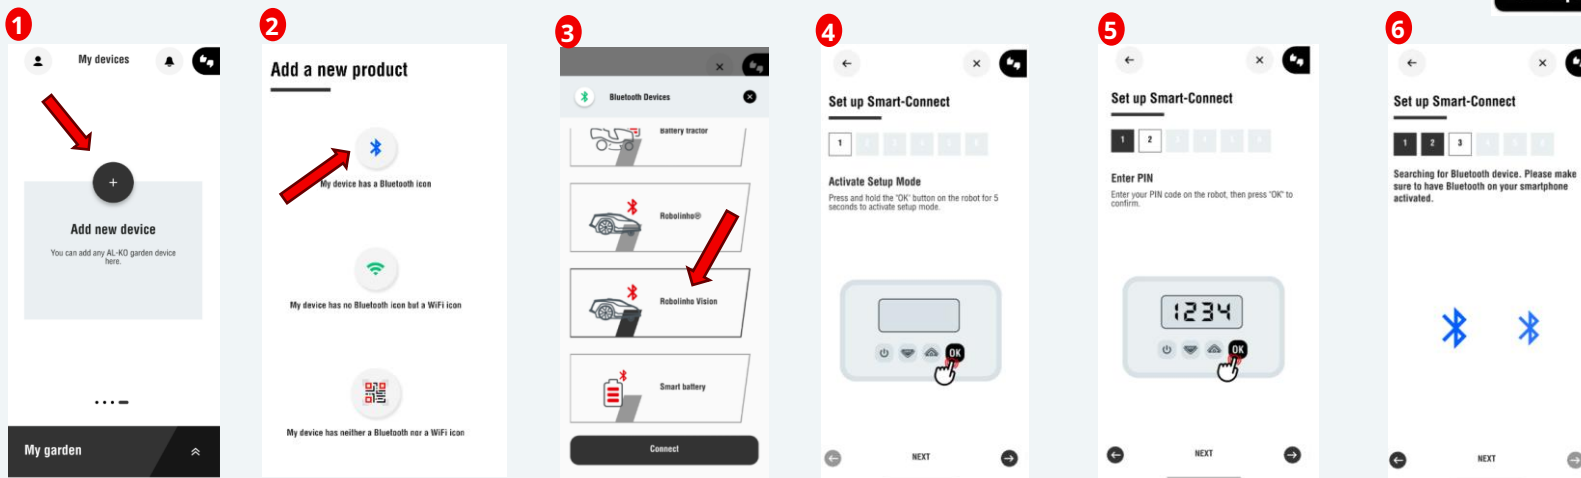

7. Sledujte pokyny na obrazovce.